

小型信号扬声器



90 分贝

4 频道

保护等级 IP54

集电极开路
可使用PLC驱动

深灰色

象牙白色

BD系列具备旋律, 铃声, 报警音多种蜂鸣类型
可自动控制多种输出播放的小型大音量报警器

- 最大音量为90分贝（在1米处测试）可用于各种嘈杂的工厂环境。
- 内藏32种旋律, 铃声, 可适用于多种应用领域。
- A到P组中各内藏4种旋律及铃声的组合, 把旋钮选定在不同组上, 可通过接点输入实现自动切换。
- 有1组可更改的自由选组, 可通过SD卡设定, 在既有的32种里自由选配组合1组（旋钮设定为P, SD格式化系统必须是FAT12或FAT16）。
- 可在前方的面板上用旋钮调节音量, 及选择旋律, 铃声以及报警音的不同组合; 更方便于安装后的更换。

可订制的特殊型号 (详细信息敬请咨询)

- 标准设置为NPN对应电路, 同时拥有PNP对应的型号。



内藏32种旋律与铃声

4种不同的型号各自有32种不同的旋律与铃声供选择。



BD-A

组	频道1	频道2	频道3	频道4
A	间歌音 "B.B.B....."	急促音 "Pururu....."	连续音 "KanKanKan"	急促音 "Purara"
B	急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆铃声	连续音 "Piroro"	间歌音 "Pin.Pin.Pin"
C	连续音 "PururuKankan"	小旋律	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
D	致爱丽丝	少女的祈祷	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
E	小步舞曲	苏格兰民歌	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
F	伦敦大桥	Holdiridia (瑞士民谣)	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
G	玛丽的小羊羔	迪斯尼儿歌	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
H	华尔兹	勃拉姆斯匈牙利舞曲	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
I	亚维依之桥	相信白日梦的人	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
J	钢琴曲孤挺花	莫扎特40号交响曲	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
K	安静的湖泊	我是一个音乐家	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
L	禁忌的游戏	喀秋莎	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
M	外公的老时钟	万福玛利亚	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
N	Holdiridia (瑞士民谣)	我是一个音乐家	急促音 "PururuKankan"	小旋律
O	玛丽的小羊羔	禁忌的游戏	急促音 "PururuKankan"	小旋律
P	迪斯尼儿歌	华尔兹	喀秋莎	外公的老时钟

BD-D

组	频道1	频道2	频道3	频道4
A	间歌音 "B.B.B....."	急促音 "Pururu....."	连续音 "KanKanKan"	急促音 "Purara"
B	急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆铃声	连续音 "Piroro"	间歌音 "Pin.Pin.Pin"
C	Runner	Mamotte Agetai	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
D	Oribiao Kikinagara	A September	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
E	Doyoubino Koibito	Akino Kehai	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
F	冲浪天堂, 滑雪天堂	Iro Howaitoburendo	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
G	Hi Ho	美国童谣森林的小熊	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
H	Konnako Irukana	圣诞歌红鼻子鹿鲁道夫	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
I	新年好	扬基曲	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
J	Runner	Mamotte Agetai	Oribiao Kikinagara	A September
K	Doyoubino Koibito	Akino Kehai	冲浪天堂, 滑雪天堂	Iro Howaitoburendo
L	生日快乐	Hi Ho	我曾经工作在铁路上	美国童谣森林的小熊
M	Toys Go Cha Cha Cha	Konnako Irukana	扬基曲	圣诞歌红鼻子鹿鲁道夫
N	She Wore a Yellow Ribbon	新年好	德克萨斯黄玫瑰	扬基曲
O	圣者进行曲	伦敦德里小调	Runner	Mamotte Agetai
P	Hi Ho	我曾经工作在铁路上	扬基曲	圣者进行曲

BD-C


组	频道1	频道2	频道3	频道4
A	间歌音 "B.B.B....."	急促音 "Pururu....."	连续音 "KanKanKan"	急促音 "Purara"
B	急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆铃声	连续音 "Piroro"	间歌音 "Pin.Pin.Pin"
C	连续音 "PururuKankan"	小旋律	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
D	嘉士伯英文广告曲	世界之巅	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
E	演奏者	Amazing Grace	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
F	Amairono Kamino Otome	香榭丽舍大道	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
G	卡依	Rara Sanshain	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
H	宇宙战舰大和号	阿尔卑斯山的少女主题曲	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
I	不要认输	电影洛奇主题曲	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
J	世界末日主题曲	Yozorano Mukou	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
K	Aiwa Katsu	F1日本赛主题曲	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
L	Gattsudaze	樱桃小丸子主题曲	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
M	Imasugu Kisu Mi	Haruyo Kai	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
N	香榭丽舍大道	F1日本赛主题曲	急促音 "PururuKankan"	小旋律
O	卡依	Gattsudaze	急促音 "PururuKankan"	小旋律
P	Rara Sanshain	宇宙战舰大和号	樱桃小丸子主题曲	Imasugu Kisu Mi

BD-E

组	频道1	频道2	频道3	频道4
A	间歌音 "B.B.B....."	急促音 "Pururu....."	连续音 "KanKanKan"	急促音 "Purara"
B	急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆铃声	连续音 "Piroro"	间歌音 "Pin.Pin.Pin"
C	连续音 "PururuKankan"	小旋律	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
D	清脆音 "Pironron"	急促音 "Hi-Lo"	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
E	蜂鸣	急促音 "Pilalalo"	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
F	急促音 "Didodo"	报警马达声	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
G	电话铃1	铃声 "Pilo"	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
H	电话铃2	铃声 "Hi-Lo"	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
I	致爱丽丝	G大调小步舞曲	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
J	苏格兰民歌	万福玛利亚	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
K	玛丽的小羊羔	迪斯尼儿歌	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
L	钢琴曲孤挺花	莫扎特40号交响曲	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
M	万福玛利亚	外公的老时钟	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
N	致爱丽丝	伦敦大桥	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
O	苏格兰民歌	G大调小步舞曲	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
P	铃声 "Pilo"	电话铃声2	莫扎特40号交响曲	万福玛利亚

频道 A: 出厂时的初期设定
频道 P: 可用SD卡编辑, 在同型号的32种旋律与铃声中任意选择4种

尺寸图 (单位: mm)

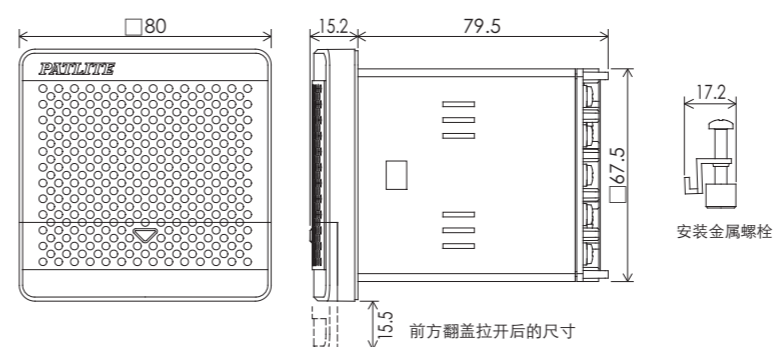

详见166页的接线图表

如何选型

BD-24AA-J	
额定电压 24: DC 24V 100: AC 100V/220V	机身颜色 J: 象牙白 K: 深灰色
内藏旋律与铃声组合 A: A型 C: C型 D: D型 E: E型	

BD 型

型号	额定电压	可使用电压范围	功率	音量	使用温度范围	频道	防护等级	输出方式	重量
BD-24	DC 12~24V	DC 10.8V~26.4V	4W	90分贝 (在1米处)	-20°C~+55°C (湿度85%以下)	8个频道的触点输入或 32频道的二进制输入	IP54 (限于正前方安装)	蜂鸣器连续报警时 需接点持续输入	160g±10%
BD-100	AC 100V/220V	AC 100V±10% / AC 220V±10%	5W						180g±10%